

TONDEUSE À GAZON 1800W 420MM



MLM1800SP

Ref: 641278

ATTENTION: Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser le tondeuse électrique.



C'est parti...

Pour bien commencer...

Ces instructions sont importantes pour votre sécurité. Veuillez les lire en totalité et attentivement avant d'utiliser l'appareil, et les conserver pour consultation ultérieure.

01

| | Informations techniques et légales Votre produit Avant de démarrer | 02-09 10-12 13-15 |
|-----|--|-------------------------|
| | ET dans le détail | 16 |
| (4) | Fonctions du produit | 17-20 |
| | Fonctionnement | 21-24 |
| | Entretien et maintenance | 25-27 |
| | Dépannage | 28 |
| | Recyclage et élimination | 29 |
| | Garantie | 30 |
| | Déclaration CE de Conformité | 31 |
| | | |

Mises en Garde

- > Cet appareil NE DOIT JAMAIS être utilisé par des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance.
- > Des réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'utilisateur.
- > Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- > Si le câble d'alimentation ou la rallonge sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Règles de fonctionnement à respecter en matière de sécurité lors de l'utilisation des tondeuses à gazon à moteur électrique.

Formation

- > Lire attentivement les instructions. Être familier avec les commandes et l'utilisation correcte du matériel.
- Ne jamais permettre à des enfants ou à des personnes non familières avec ces instructions d'utiliser la machine. Des réglementations nationales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- Ne jamais faire fonctionner la machine pendant que des tierces personnes, en particulier des enfants, ou des animaux, se tiennent à proximité.
- > Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents qu'il peut provoquer ou des dangers qu'il fait encourir à d'autres personnes ou à leurs biens.

FR

Préparation

- > Pendant le fonctionnement de la machine, toujours porter des chaussures résistantes et un pantalon long. Ne pas conduire la machine pieds nus ou en sandales. Éviter de porter des vêtements amples ou qui comportent des cordons libres, ou une cravate.
- Inspecter entièrement la zone sur laquelle la machine va être utilisée et retirer tous les objets pouvant être projetés par celle-ci.
- > Avant utilisation, toujours inspecter visuellement la machine pour détecter si l'organe de coupe, les boulons et l'assemblage de ce dernier ne sont pas usés ou endommagés. Remplacer les jeux de composants usés ou endommagés, afin de conserver un bon équilibrage. Remplacer les étiquettes endommagées ou illisibles.
- > Avant utilisation, vérifier le câble d'alimentation et le câble prolongateur pour détecter des indices de dommages ou de vieillissement. Si le câble vient à être endommagé en utilisation, déconnecter-le immédiatement du réseau électrique. NE PAS TOUCHER AU CÂBLE AVANT DE L'AVOIR DÉCONNECTÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE. Ne pas utiliser la machine si le câble est endommagé ou usé.

Fonctionnement

- > Ne faire fonctionner la machine qu'à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle.
- > Éviter de faire fonctionner la machine sur de l'herbe mouillée.
- > Être toujours sûr de ses pas sur les pentes.
- > Marcher, ne jamais courir.
- > Tondre transversalement sur les pentes, mais jamais en montant ou en descendant.

- > Faire très attention en changeant de direction sur les pentes.
- > Ne pas tondre les pentes excessivement accentuées.
- > Utiliser la machine avec beaucoup de précautions en marche arrière ou en la ramenant vers soi.
- > Arrêter le ou les organes de coupe si la machine doit être basculée pour être transportée à travers des zones non herbeuses et lorsqu'elle doit être transportée à, ou ramenée de, l'endroit où elle doit être utilisée.
- Ne jamais utiliser la machine avec des protecteurs défectueux ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple des déflecteurs et/ou des bacs de ramassage.
- > Mettre le moteur en route avec précautions en suivant les instructions et avec les pieds bien éloignés de l'organe ou des organes de coupe.
- Ne pas incliner la machine lors de la mise en route du moteur, sauf si celle-ci doit être inclinée pour le démarrage. Dans ce cas, ne pas l'incliner plus qu'il n'est absolument nécessaire et n'incliner que la partie éloignée de l'opérateur.
- > Ne pas démarrer la machine lorsque l'opérateur se trouve en face de l'ouverture d'éjection.
- Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les parties rotatives. Ne jamais laisser l'ouverture d'éjection s'obstruer.
- > Ne pas transporter la machine alors que la source d'alimentation est appliquée.
- > Arrêter la machine et retirer la prise de courant de son socle. S'assurer que toutes les pièces mobiles se sont complètement arrêtées.

FR

- avant d'abandonner la machine,
- avant de nettoyer les bourrages ou de déboucher la goulotte,
- avant de contrôler, nettoyer ou réparer la machine,
- après avoir heurté un objet étranger. Inspecter la machine afin de détecter tout dommage et effectuer les réparations avant de la redémarrer et de l'utiliser.
- > Si la machine commence à vibrer anormalement (contrôler immédiatement),
 - inspecter la machine pour vérifier si elle est endommagée,
 - réparer ou remplacer toute pièce endommagée,
 - vérifier si des pièces ne sont pas desserrées et éventuellement les resserrer.

Maintenance et stockage

- Maintenir tous les écrous, les boulons et les vis serrés afin d'être certain que le matériel est en bonne condition de fonctionnement.
- > Vérifier fréquemment l'état d'usure ou de détérioration du bac de ramassage.
- > Remplacer les éléments usés ou endommagés afin que la machine reste sûre.
- > Sur les machines multilames, prendre des précautions, car la rotation d'un organe de coupe peut entraîner la rotation de tous les autres.
- > Veiller, lors du réglage de la machine, à éviter de se coincer les doigts entre les lames en mouvement et les pièces fixes de celle-ci.
- > Laisser toujours la machine refroidir avant de l'entreposer.

- > Lors de l'entretien courant de l'organe de coupe, faire attention, même si la source d'alimentation est coupée, que celui-ci peut être encore en mouvement.
- > Remplacer les éléments usés ou endommagés afin que la machine reste sûre. Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Recommandation

> Il est recommandé d'alimenter la machine via un DDR [dispositif (à courant) différentiel résiduel] dont le courant de coupure est inférieur ou égal à 30 mA.

Réduction du Bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle. Afin de minimiser l'exposition aux vibrations et au bruit, tenez compte des points suivants:

- > Utilisez seulement le produit d'une manière conforme à son design et aux instructions.
- > Faites en sorte que le produit reste en bon état et correctement entretenu.
- > Utilisez les accessoires de coupe adéquats pour le produit, et faites en sorte qu'ils restent en bon état.
- > Gardez toujours une bonne prise sur les poignées / surfaces de préhension.
- > Cet appareil doit être correctement entretenu de la manière décrite dans le mode d'emploi. Faites en sorte qu'il soit suffisamment graissé (le cas échéant).
- > Si vous devez travailler avec un appareil à fortes vibrations, étalez le travail sur une période plus longue.

FR

Urgences

À l'aide du présent manuel d'instructions, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire les risques d'accidents.

- > Restez vigilant(e) à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer. Une réaction rapide permet de réduire les risques de dommages corporels et matériels.
- > En cas de dysfonctionnement, éteignez et débranchez l'appareil. Faites regarder l'appareil par un spécialiste qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de le réutiliser.

Risques Résiduels

Même si vous utilisez cet appareil en respectant les normes de sécurité, certains risques de dommages corporels et matériels subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants:

- Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la santé si l'outil est utilisé pendant une durée trop longue, ou si l'outil n'est pas utilisé et entretenu conformément aux instructions.
- > Dommages aux biens et aux personnes causés par des accessoires cassés ou par l'impact soudain de l'appareil avec des objets cachés en cours d'utilisation.
- > Dommages aux biens et blessures sur les personnes résultant de la projection d'objets.

Déballage

- > Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
- > Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
- > Assurez-vous que le produit est complet et ne présente aucun dommage. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou présentent des dom mages, n'utilisez pas le produit mais contactez votre concessionnaire. Utiliser un appareil incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens
- Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonc tionnement et à l'utilisation de l'appareil.
 Les accessoires incluent notam ment les équipements de protection personnelle.

Vous aurez besoin

(articles non fournis)
Tournevis, cruciforme
Équipements de protection individuelle appropriés

FR

Symboles

IP24

Degré de protection

yyWxx

Code de fabrication. Année de production (YY) et semaine de production (Wxx).



MISE EN GARDE!

Lisez attentivement le mode d'emploi.



Portez un casque anti-bruit



Portez des lunettes de protection



N'exposez pas l'appareil à l'humidité. Ne travaillez pas sous la pluie et ne coupez pas l'herbe mouillée.



Risque de blessures dues à des projections de pièces. Gardez les personnes à proximité éloignées de la tondeuse.



Attention! Lame de coupe tranchante! Gardez les pieds et les mains éloignées. Risque de blessures! Coupez le moteur et débranchez la fiche avant le réglage ou travaux de réparation, ou si le câble d'alimentation est coincé ou endommagé.



Risque de cordon d'alimentation endommagé. Gardez le câble d'alimentation loin de la lame de coupe!



Attention! La lame de la tondeuse à gazon continue à tourner après l'arrêt.



Spécification du niveau sonore LWA en 96dB



Classe de protection II



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-le à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.




Pour les utilisateurs que dans des établissements ayant un service actuel capacité ≥100A par phase.



S'il vous plaît fixe le levier de blocage au bon endroit

Votre produit

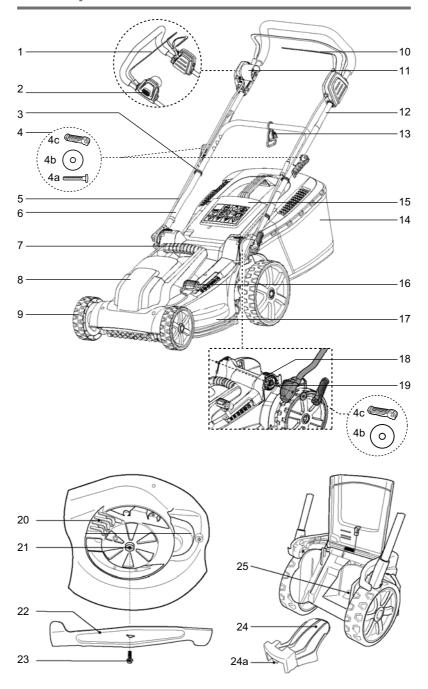

Pour bien commencer...

- 1. Levier marche/arrêt
- 2. Interrupteur de sécurité
- 3. Serre-câbles 4 x
- 4. Kit de blocage levier
 - a. Boulon
 - b. Rondelle x4
- c. Levier de blocage x 4
- 5. Câble
- 6. Guidon
- 7. Poignée de transport
- 8. Carter moteur
- 9. Roue
- 10. Barre d'entraînement
- 11. Boîte de commutation
- 12. Poignée supérieure
- 13. Réducteur de tension de câble

- 14. Poignée du bac de ramassage
 - a. Poignée
 - b. Châssis *
 - c. Manchon de serrage *
 - d. Crochet *
 - e. Support *
 - f. Rabat *
- 15. Clapet de sécurité
- 16. Levier de réglage de la hauteur de coupe
- 17. Pont
- 18. Mécanisme de réglage de

l'inclinaison

- 19. Boulon
- 20. Bouches d'aération
- 21. Broche
- 22. Dispositif de coupe (lame)
- 23. Boulon
- 24. Insert de broyage
 - a. bouton de déverrouillage
- 25. Goulotte d'éjection arrière



REMARQUE: Les pièces marquées d'un * ne sont pas illustrées dans cette présentation. Veuillez vous reporter à la section correspondante dans ce manuel d'instructions.

Spécifications Technique

> Alimentation électrique: 220-240 V ~ 50 Hz

> Puissance nominale: 1800 W

> Vitesse nominale sans charge vitesse no: 3300 min⁻¹

> Max. diamètre de coupe: 420 mm

> Plage de hauteur de coupe: 25/35/45/55/65/75 mm (6 niveaux)

> Capacité du bac de collecte de l'herbe: 60 l

Classe de protection: II Degré de protection: IP24

> Poids: 26 kg

Caractéristiques acoustiques et vibrations:

> Niveau de pression sonore mesuré LpA: 89 dB (A), K=3 dB (A)

> Niveau de puissance sonore mesuré: 92.3 dB (A), K=3.7 dB (A)

> Niveau de puissance acoustique garanti: 96 dB (A)

Niveau de vibration: 1,7 m/s², K = 1,5 m/s²

L'INFORMATION ADDITIONNELLE

- > En raison de la puissance absorbée par ce produit au démarrage, des chutes de tension peuvent se produire ce qui peut influencer d'autres équipements (par exemple en diminuant l'intensité lumineuse brièvement).
- > Nous vous informons également que si l'impédance principale est inférieure à 0.277 Ohm ces perturbations ne sont pas attendues.
- > En cas de problème vous pouvez contacter votre fournisseur d'électricité
- > L'utilisateur doit déterminer en consultation avec l'autorité de l'offre, le cas échéant, que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation que l'impédance ou moins
- > L'équipement est destiné à être utilisé dans des locaux ayant un service courant 100A capacité de ³ par phase, fournies par un réseau de distribution ayant une tension nominale de 400/230V.
- > L'utilisateur doit déterminer en consultation avec l'autorité de l'offre, si nécessaire, que la capacité actuelle du service au point de l'interface est suffisante pour l'équipement
- > Les valeurs sonores et des vibrations ont été déterminées confo rmément aux normes et règlements visés à la déclaration de conformité.
- > Des modifications techniques et visuelles peuvent être présentées sans préavisdans le cadre de la poursuite du développement. Toutes les dimensions, informations et spécifications figurant dans ce mode d'emploi ne sont donc pasgaranties. Par conséquent, aucune revendication de droits juridiques ne peut être appliquée sur la base du mode d'emploi.
- > Le niveau de pression acoustique pour l'opérateur peut dépasser 80 dB (A) et le port d'une protection auditive est nécessaire.

FR

Montage


Poignée

> Poussez le réducteur de tension de câble [13] sur la barre inférieure [6] (Fig. 1).




Fig.1

> Insérez la barre inférieure [6] dans les boulons [19] sur le boitier de la tondeuse à gazon (Fig.2). Fixez la poignée à l'aide du levier de blocage [4c] et la rondelle [4b] pour serrer, puis les replier. L'inclinaison de la poignée peut être réglée. Pour le premier assemblage, fixez la barre de la poignée inférieure [6] avec le levier de verrouillage [4c] en position centrale du mécanisme de réglage d'inclinaison [18]. Ne forcez pas. (Fig.3).

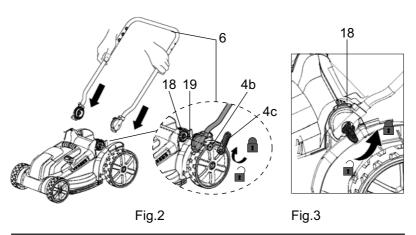




REMARQUE: Veillez à ce que les dents d'une roue soient alignées avec les évidements de l'autre roue.

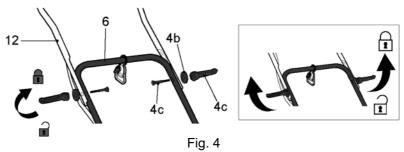


> Fixez aussi le câble d'entraînement [5] avec le serre-câbles [3] (Fig. 5).

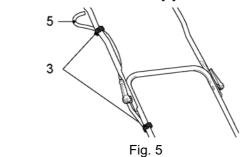

Bac de ramassage

> Tirez la bague de serrage vers le haut [14c] et verrouillez-la sur le châssis [14b](Fig. 6). Assurez-vous que les manches de serrage sur le côté sont correctement fixés sur le châssis.

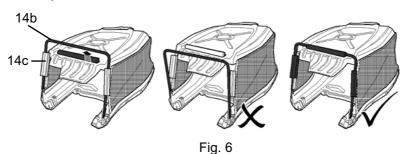

> Soulevez le clapet de sécurité [15], maintenez-le en position et insérez le bac de ramassage [14] aux crochets de fixation dans les fentes de fixation (Fig. 7). Assurez-vous qu'il est correctement placé.

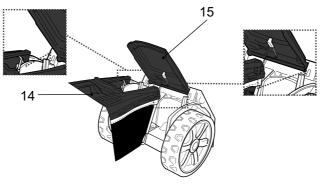


Fig.7



Remarque : l'insert de broyage [24] pourrait être déjà préalablement inséré dans la goulotte d'évacuation [25]. Vous devez retirer l'insert de broyage [22] avant de fixer le bac de ramassage [14].



AVERTISSEMENT: n'essayez pas d'utiliser l'appareil sansavoir fixé le bac de ramassage, risque de projection d'objets !Le moteur doit être coupé et la lame ne doit plus tourner avant d'enlever le bac de ramassage. Le bac de ramassage doit être entièrement assemblé avec l'armature de soutien, filet et couvrir toute laposition avant la première utilisation.before first use.



| Fonctions du produit | 17-20 |
|-----------------------------|-------|
| Fonctionnement | 21-24 |
| Entretien et maintenance | 25-27 |
| Dépannage | 28 |
| Recyclage et élimination | 29 |
| Garantie | 30 |
| Déciration CE de Conformité | 24 |



Domaine d'utilisation

Cette tondeuse électrique MLM1800SP est d'une puissance nominale de 1800 Watts. L'appareil est destiné uniquement à la tonte et au paillage d'herbes dans les jardins privés. Il ne doit pas être utilisé pour tondre de la pelouse anormalement haute, sèche ou mouillée (ex: pâturages), ni pour déchiqueter des feuilles. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans les instructions.

Régler la hauteur de coupe

Réglez la hauteur de coupe en fonction de votre pelouse. La hauteur de coupe dépend du type de pelouse et de la hauteur de l'herbe. Si la pelouse est haute, commencez avec la hauteur de coupe maximale puis faites un deuxième passage à une hauteur plus basse.

> Saisissez le levier de réglage de hauteur de coupe [16] et déplacez-le au réglage de hauteur de coupe souhaité. (Fig.8)


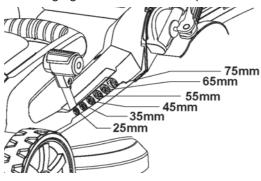


Fig.8

Indicateur

> Le bac de ramassage est équipé d'un rabat [14f] qui indique le volume de remplissage pendant la tonte.

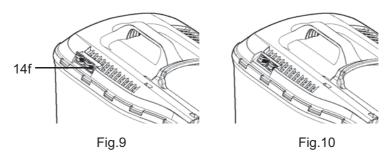

- > Lorsque la trappe est ouverte le bac de ramassage garde un volume efficace pour collecter l'herbe (Fig.9).
- > Lorsque la trappe est fermée, le bac de ramassage est plein et doit êtrevidé (Fig.10).

Réglage du guidon

> L'inclinaison de la poignée est réglable. Fixez la barre de la poignée inférieure avec le levier de verrouillage [4c] selon votre préférence (Fig.11).



Fig.11

Barre d'entraînement (fonction autopropulsée)

- > Utilisez la fonction autopropulsée en aide au cours de la tonte ; les roues arrière sont automatiquement actionnées par le moteur ; vous n'avez pas besoin de pousser la machine manuellement.
- > Pressez la barre d'entraînement[10] vers la poignée pour engager les roues.
- > Relâchez la barre d'entraînement [10] pour désengager les roues.

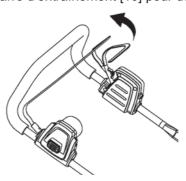


Fig.12

Vider le bac de collecte d'herbe

> Pour retirer le bac de collecte d'herbe, soulevez le clapet de sécurité [14] et détachez le bac de collecte d'herbe (Fig.13).

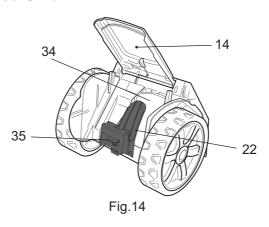


Fig.13

Utilisation en mode broyeur

L'insert de broyage empêche l'herbe de bloquer la goulotte au cours du ramassage. Cela permet à l'herbe coupée de se redéposer sur la pelouse pendant la coupe. Ne fixez pas le bac de ramassage et le broyeur en même temps.

- > Ouvrez le capot de protection du déflecteur [14], maintenez-le en position et insérez l'insert de broyage [22] dans la goulotte d'éjection arrière [34] (Fig. 16).
 - Assurez-vous que le bouton [35] s'enclenche en position.
- > Appuyez sur le bouton [35] pour desserrer et retirer l'insert de broyage [22] (Fig.14).



Interrupteur marche/arrêt

> Faites une boucle avec le cordon d'alimentation et accrochez-le au serre-câbles [12] (Fig. 15). Branchez la fiche à la prise de courant.


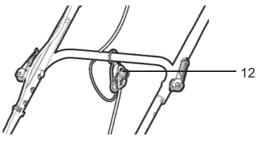


Fig.15

MISE EN GARDE! Pour votre sécurité, il est nécessaire que la fiche fixée à la tondeuse soit toujours branchée à une rallonge. La rallonge doit être adaptée à une utilisation en extérieur avec des prises protégées contre les projections d'eau. La rallonge électrique doit toujours être utilisée avec le serre-câble [12]. N'utilisez pas la tondeuse à gazon sans l'avoir branchée à une rallonge. Utilisez toujours une alimentation électrique protégée du courant résiduel (RCD).use a residual current supply (RCD) protected supply.

> Pour mettre en route, appuyez et maintenez le bouton d'interrupteur de sécurité [2] enfoncé et tirez le levier de démar rage [1] (Fig.16,17). Une fois démarré, relâchez l'interrupteur de sécurité [2].

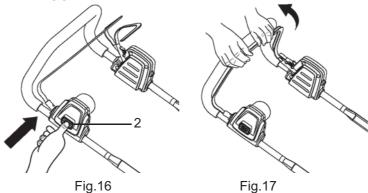

- > Pressez la barre d'entraînement [10] vers la poignée pour utiliser la fonction autopropulsée d'assistance si nécessaire.
- > Relâchez la barre de commande [10] pour arrêter la fonction d'auto-propulsé
- > Pour éteindre l'appareil, relâcher le levier de démarrage [1] (Fig.18)

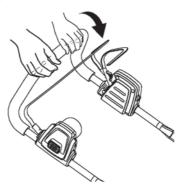


Fig.18


Fonctionnement General

Avant chaque utilisation, examinez le câble, la prise mâle et les accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est usé ou endommagé.

- > Revérifiez que la lame est correctement fixée.
- > Tenez toujours la machine par ses poignées. Gardez les poignées séches pour garantir un appui sûr.
- > Les ouvertures d'aération doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils mous. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
- > Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Laissez toujours l'appareil s'arrêter complètement avant d'enlever le bac de collecte de l'herbe.
- Ne vous surmenez pas. Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.

Tonte

- > Assurez-vous que la pelouse est exempte de pierres, bâtons, fil ou autres objets qui pourraient endommager les lames de latondeuse à gazon ou le moteur. Ces objets pourraient être accidentellement projetés par la tondeuse dansn'importe quelle direction et provoquer des blessures pour l'opérateur et lesau tres personnes.
- > Utilisez le serre-câbles pour réduire le risque de voir la tondeuse à gazonse débrancher de la rallonge.
- > Pour une pelouse saine, coupez toujours un tiers ou moins de la longueur totale de l'herbe.
- > Lors de la coupe d'une herbe épaisse, diminuez la vitesse de marche afin de permettre une coupe plus efficace et une bonne évacuation des chutes d'herbe.
- > Ne coupez pas l'herbe mouillée. Elle collerait à la face inférieure du pont et empêcherait le bon broyage de l'herbe coupée.
- > L'herbe nouvelle ou épaisse peut exiger une coupe plus étroite.
- Nettoyez le dessous de la tondeuse après chaque utilisation afin de retirer les tontes de gazon, feuilles, saleté et autres débris accumulés.

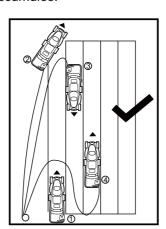

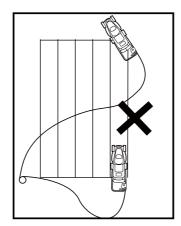


Fig.19



NOTE: paillage signifie couper et retourner les coupes d'herbe sur la pelouse: les déchets de coupe sont coupés très fins et ensuite répandus uniformément sur la pelouse. Dans des conditions normales, l'herbe déchiquetée se biodégradera rapidement pour fournir des éléments nutritifs à la pelouse.



MISE EN GARDE! Si la machine heurte un corpsétranger coupez le moteur! Eteignez la machine, débranchez-la de l'alimentation électrique et laissez-la refroidir. Inspectez-la soigneusement pour voir les dégâts! Réparez les dommages avant de redémarrer! Une forte vibration en cours d'utilisation est un signe que l'appareil est endommagé. Arrêtez le moteur. L'appareil doit être immédiatement examiné et réparé!

Après Usage

- > Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
- > Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

Les règles d'or de l'entretien



ATTENTION! Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de l'examiner et d'effectuer toute manipulation de nettoyage ou d'entretien.

- Gardez le produit propre. Enlevez les débris après chaque utilisation et avant de le ranger.
- Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.
- Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.



MISE EN GARDE! Effectuez uniquement les travaux de réparations et d'entretien conformément à ces instructions! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié!

Nettoyage Général

- > Nettoyez l'appareil avec un chiffon mouillé. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
- > Enlevez la saleté tenace avec de l'air à haute pression (max. 3 bars).



REMARQUE: N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

> Repérez les éventuelles traces de dommages ou d'usure. Le cas échéant, corrigez les défauts de la manière décrite dans le mode d'emploi ou apportez l'appareil dans un centre de répara tion agréé avant de le réutiliser

Pièces détachées / Pièces de rechange

- > Les pièces suivantes de ce produit peuvent être remplacées par le consommateur. Pièces détachées sont disponibles chez un concessionnaire agréé ou par l'intermédiaire de notre service à la clientèle.
- > Description Modèle n°. ou spécification Lame GM01BX0011.

Lame et Partie Inférieure



ATTENTION! Portez des gants de sécurité lorsque vous travaillez sur la lame et près d'elle! Utilisez des les débris. N'utilisez jamais vos mains nues!

MISE EN GARDE! Utilisez toujours des pièces

détachées d'origine pour le remplacement. La lame de coupe doit être remplacée parn° identification Réf. CM01BX.00.11 SKB /CM01BX.00.11 JD / CM01BX.00.11 HL. Ne pas fixer un autre type de lame de coupe



MISE EN GARDE! Le remplacement de la lame doit êtreeffectué par un spécialiste qualifié. Retravailler ou affûtage de lames n'est pas recommandé, sauf si c'est fait par un service de réparation ou un spécialiste qualifié.

- > Gardez le soubassement et la lame propres et exempts de débris.
- > Le serrage de tous les écrous et boulons doit être contrôlé périodiquement avant l'opération. Après une utilisation prolongée, surtout dans des conditions de sols sableux, le dispositif de la lame s'use et perd une partie de la forme originale. L'efficacité de la coupe sera réduite et la lame doit être remplacée.
- > Maintenez la lame affûtée pour assurer une bonne performance de coupe. Remplacez le dispositif de coupe usé ou endommagé par un neuf demême type ou faites-la aiguiser par un technicien spécialisé.
- > Dévissez le boulon de fixation.

- > Retirez la lame et remplacez-la par une neuve.Modèle de lame : GM01BX0011
- > Lors du montage de la lame, assurez-vous qu'elle est installée dans le bonsens. Les déflecteurs d'air de la lame doivent pointer vers le compartiment dumoteur.
- > Puis resserrez le boulon de fixation. Le couple de serrage doit être d'environ de 25 Nm.



Fig.20

Rangement

- > Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- > Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- > Rangez toujours l'appareil dans un endroit inaccessible pour les enfants. La température de stockage idéale est entre 10 et 30°C.
- Nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir l'appareil avec un linge approprié pour le protéger de la poussière.

Dépannage

| Problème | Cause Possible | Correction du défaut | |
|--|--|--|--|
| | 1.1. L'alimentation est coupée | 1.1. Vérifiez la prise, le câble, la prise du câble et faites faire les répara- tions par un électricien | |
| 1. La machine | 1.2. Interrupteur mar- che/arrêt défectueux | | |
| ne démarre pas | 1.3. Charbons usés | Faites réparer par un centre de réparation agréé. | |
| | 1.4. Moteur défectueux | | |
| | 1.5. Herbe trop longue | 5. Mettez une plus grande hauteur de coupe. Soulevez légèrement les roues avant, en appuyant vers le bas sur la barre de poignée | |
| 2. Moteur s'arrête | 2.1. Blocage dû à un corps étranger | 2.1. Retirez l'objet | |
| | 3.1. Hauteur de coupe trop basse | 3.1. Réglez une coupe plus haute | |
| 3. Résultats insatisfaisants | 3.2. Lame émoussée | 3.2. Faites affûter la lame ou remplacez-la | |
| ou moteur peine | 3.3. Lame bloquée | 3.3. Nettoyez la machine | |
| | 3.4. Lame mal montée | 3.4. Installez la lame correctement | |
| 4. La lame ne | 4.1. Lame bloquée par L'herbe | 4.1. Retirez l'herbe | |
| tourne pas | 4.2. Vis de la lame desserrée | 4.2. Resserrez la vis de lame | |
| 5. Bruits étranges, cliquetis ou | de lame | 5.1.Vis de la lame desser- rée | |
| vibrations | 5.2. Lame endommagée | 5.2. Remplacez la lame | |
| 6.Moteur tourne mais la lame ne tourne pas | 6.1 Courroie d'entraînement cassée | 6.1 Faites réparer par un centre de réparation agréé | |

Déclaration CE de Conformité



- Ne jetez pas vos déchets de coupe dans une poubelle d'où ils seront déposés dans une décharge. Vous pouvez déposer vos déchets verts sur votre tas de compost, en les alternant avec d'autres déchets du jardin. Plus l'herbe coupée sera hachée au préalable, plus vite elle se dégradera. Par ailleurs, de nombreuses collectivités fournissent un point de collecte public où vous pouvez jeter vos déchets de jardin dans le respect de l'environnement.t
- > Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez faire recycler là quand les installations existent. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de votre détaillant local pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machine destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Celle garantie ne couvre pas :

- · une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenue pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceuxci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n' étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilitéen cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d 'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie duement complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous cous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.fr

BP 101 – 59175 Templemars 0810 104 104

Déclaration de Conformité CE



Nous, Castorama France BP 101 - 59175 Templemars

Déclarons que la machine désignée ci-dessous: Tondeuse à gazon électrique MLM1800SP 1800W Ref: 641278 N° de série: compris entre 000001 et 999999

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes:

Directive machines 2006/42/CE The Low Voltage Directive 2006/95/EC

Normes harmonisées:

- EN60335-1:2012
- EN60335-2-77:2010
- EN62233:2008

Directive CEM 2004/108/CE Normes harmonisées:

- EN55014-1/A1:2009
- EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009
- EN61000-3-11:2000

La directive sur les émissions sonores 2000/14/CE et 2005/88/CE

- Niveau de puissance acoustique mesuré : 92.3 dB (A)
- Niveau garanti de puissance sonore : 96 dB (A)
- L'évaluation de la conformité suivie était conforme à l'annexe VI de la directive
- Organisme notifié : TÜV-SÜD Industrie Service GmbH
- Numéro d'identification de l'organisme notifié : 0036

La directive RoHS 2011/65/UE

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé:

Dominique Dole Directeur Qualité et Expertise Date:30/12/2013

ualité et Expertise 2013

Castorama France, BP 101 - 59175 Templemars www.castorama.fr



Castorama France BP 101 - 59175 Templemars www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104 Dites «Question» (prix appel local)

> MNL_MLM1800SP_REV0 DATE DE DÉLIVRANCE: REV0-DEC30